

pico 爽やか 取扱説明書

202-PCSI-TS-3 '11.01.11 OHNIT

この度は「pico爽やか」をお求めいただきありがとうございます。
本装置を安全かつ効果的にご利用いただくために、本書をご精読の上、正しくご使用下さいますようお願い申し上げます。


はじめに

「pico爽やか」は脱臭・殺菌等に効果のあるオゾンを利用した室内用脱臭装置です。

室内の悪臭や異臭の脱臭、細菌の抑制に優れた効果を発揮します。

衛生的で快適な室内環境づくりに、「pico爽やか」を有効にご利用下さい。


商品内容

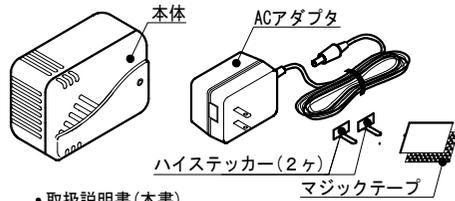

• 取扱説明書(本書)


※はじめにご確認ください

本体名称

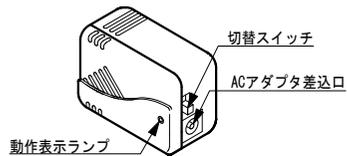

取り付け及び使用方法

ACアダプタを本体とコンセントに差し込みます。
コードは付属のハイステッカーで固定します。
間欠運転のOFFからはじまるので、電源接続をしてもすぐにはオゾンは発生しません。

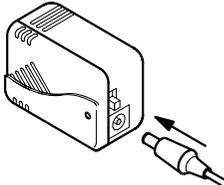

	オゾン発生量	ON	OFF
強	1.0mg/h	0.1秒	0.3秒
弱	0.5mg/h	0.1秒	1.2秒

□ 切換えスイッチの使用方法

部屋の広さ(1~6畳)や環境に応じて、オゾンの発生量を2段階で調節するスイッチです。
弱の設定にしても、オゾン臭が気になったら運転を中止するか換気をして下さい。

使用上の注意

「pico爽やか」を正しくお使いいただくために次のことを守ってください。



危険 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うような切迫した危険があることを示しています。

- 装置の蓋を取ったり、分解・改造はしないで下さい。
本体内部には高電圧電源を使用しているため、感電して死亡する恐れがあります。
- 本体内部に物を入れないでください。
特に金属は内部に高電圧が発生しているため、感電して死亡する恐れがあります。



警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されていることを示しています。

- 本体に水をかけないでください。
故障や漏電、感電の原因になります。
- 濡れた手でプラグの抜き差しをしないで下さい。
感電の原因になります。
- 本体やコンセントの差込みは確実にして下さい。
差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 換気のできない場所で使用しないでください。
密閉された空間ではオゾン濃度が上昇し、気分が悪くなることがあります。換気手段(窓、扉、換気装置)のある場所でご使用下さい。



注意 誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり物的損傷の発生が想定されることを示しています。

- 付属のACアダプタ以外は使用しないで下さい。
また、AC100V 50/60Hz以外での使用はしないで下さい。
故障や火災、感電の恐れがあります。
- 付属のACアダプタは本製品専用です。本製品以外では使用しないで下さい。
故障や火災、感電の恐れがあります。

● 設置場所について



注意 ・ 設置場所は0~40℃で結露のない場所に限ります。
・ pico爽やかな運転中、テレビ・ラジオに近づけると、受信状態が悪くなることがあります。
テレビ・ラジオからは2m以上離れた場所でご使用下さい。

トラブルと対策



トラブル内容	原因	対策
動作表示ランプが点灯しない。	・ コンセントが外れている。 ・ 本体のプラグが外れている。 ・ コンセントに電気が供給されていない。	・ コンセントを差し込む。 ・ プラグを差し込む。 ・ ブレーカーを点検する。
オゾンの臭いがしない。	・ コンセントに電源が供給されていない。	・ ブレーカーを点検する。
オゾンの発生が異常(強い)	・ 切換えスイッチが「強」になっている。 ・ オゾン発生体が連続して紫色に発光している。	・ 切換えスイッチを「弱」にする。 ・ 故障が考えられるので修理が必要。

上記の処置を行ってもトラブルが直らない場合は使用を中止し、具体的な状況・製造番号等をお買い上げの販売店までご連絡下さい。

オゾン発生体のお手入れ

オゾン発生体に汚れが付くとオゾンが発生しにくくなる場合があります。このような場合下記の方法で洗浄してください。

- ① 水をトレイ状の容器に深さ1.5~2cm程度入れ本体の格子の部分を下にして水につけて下さい。
- ② 水がはねないように本体をゆっくり上下に動かして洗浄して下さい。
- ③ そのままの向きで乾いたタオルの上などに置いて自然乾燥させて下さい。
- ④ 完全に乾いたことを確認してからご使用下さい。

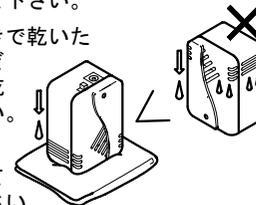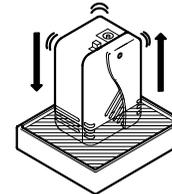

注意 ・ 洗浄を行う際は、必ず電源コードを抜いて下さい。
・ 洗浄の際、格子部分より上に水が浸からないようにして下さい。
・ 洗浄後は一昼夜、完全に乾燥させて下さい。

仕様

商品名	pico爽やか
型式名	PCS-1
オゾン発生量	強/毎時1.0mg 弱/毎時0.5mg
電源電圧	AC100V 50/60Hz (AC7ダブタ12V200mA使用)
消費電力	最大1.6W
外形寸法	90(W) × 47(D) × 60(H)mm
重量	約150g(本体のみ)
使用温湿度範囲	0℃~40℃ (結露のないこと)

※上記仕様及び外観は改善のため予告なく変更する場合があります。

保証書

品名: pico爽やか
型式名: PCS-1 S.NO.

弊社製品は万全の品質管理体制のもと生産されておりますが、万一故障したときは、ご遠慮なく販売店までご連絡下さい。下記の保証規定により一年間保証いたします。

お買い上げ日 平成 年 月 日
販売店名

本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

保証規定

本保証書は、仕様範囲内の通常のご使用において故障した場合に適用し、下記のいずれかに該当する場合は、保証期間中であっても有償とさせていただきます。

1. 本保証書の提示なき場合
2. カバーが既に開けられている場合
3. 当社または当社指定のサービスマン以外の者により修理、改造された場合。
4. その他、取扱上の不注意、天災等による故障の場合。

保証期間中有償で修理する本製品について、修理後同じ故障が3ヶ月以内に発生した場合は無償にて修理させていただきます。

■ 製造元 オーニット株式会社
〒709-0721
岡山県赤磐市桜が丘東3丁目3-765
TEL. 086-995-9155 FAX. 086-995-9156