

付属品

- 本体 1
- シガーライターコード 1
- ACアダプタ 1
- 取扱説明書 本書
- 保証書 1



警告

■付属品のシガーライターコード・ACアダプタは剛腕300CT専用です。これらを他の製品で代用したり、他のシガーライターコード・ACアダプタを使用しないでください。本体が破損し、使用できなくなる恐れがあります。

使用上の注意

安全にご使用いただくための警告と注意

安全上の注意表示

本装置の使い方を誤ると火災や感電などの事故を起こす恐れがあります。お客様の身体や財産に損害を与えないため、重要な事項を下記の表示で表示しています。保守管理ご担当の方は、この取扱説明書を手近な所に置き、製品が正しく使われるよう遵守し、保守管理してください。

△危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うような切迫した危険があることを示しています。

△警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示しています。

△注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損傷の発生が想定されることを示しています。

重 傷／失明・感電・けが・やけど・骨折・中毒などで、後遺症があるもの、また、治療に入院や長期通院を要するものを指します。

傷 害／治療に入院や長期通院を要さない感電・けが・やけどなどを指します。

物的損傷／家屋・家財・設備機器・及び家畜・ペットなどに関わる拡大損傷を指します。

△危険

●装置の蓋を取ったり、分解・改造はしないでください。

本体の内部は高圧電源を使用しているため、感電して死亡する恐れがあります。※修理は販売元におまかせください。

●本体を落としたり、強い衝撃を与えた場合は使用を中止し、販売元までご連絡ください。

本体内部のオゾン発生体が破損した状態で使用すると、火災や感電して死亡する恐れがあります。

△警告

●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電の原因になります。また、電源コードを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜いてください。

●ACアダプタを使用する場合コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。
火災や感電の恐れがあります。


●電源プラグのほごりなどは定期的に取り除いてください。
本装置は防水、防滴の仕様になっていません。
故障や漏電、感電の原因になります。

●「仕様」に記載されている内容外で使用しないでください。
故障の原因になります。

OHNIT

取扱説明書

ご使用の前に必ずお読みください。

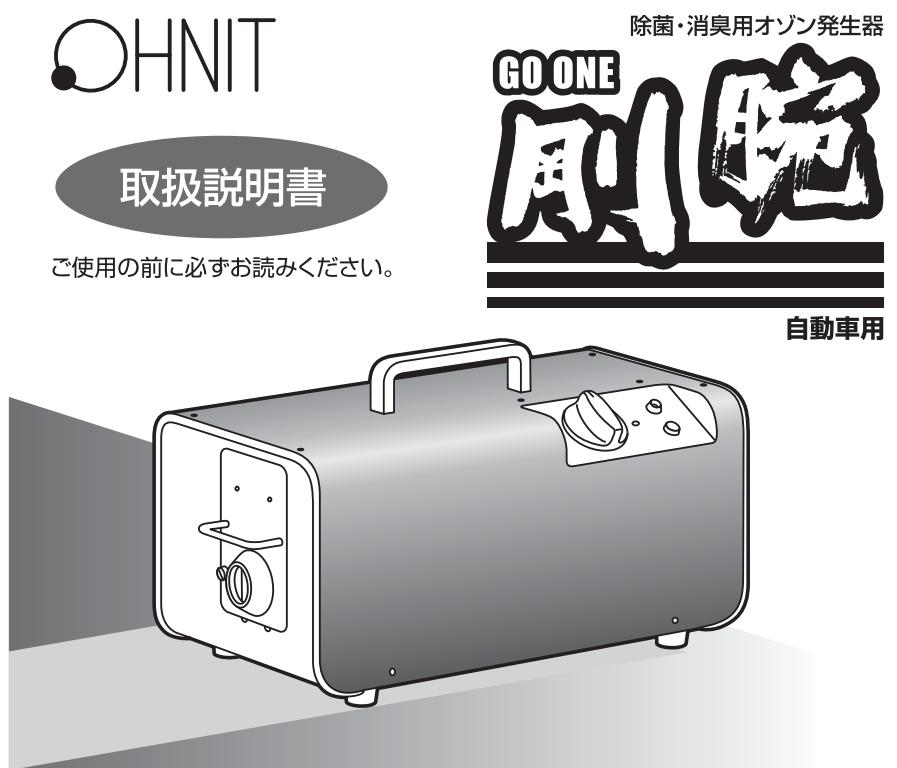

このたびはオゾン発生装置「剛腕300CT」をお買い上げいただきましてありがとうございます。万一、取扱いを間違えますと事故や故障の原因となります。ご使用の前に、この取扱説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この取扱説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。



【認定制度とは】
日本オゾン協会が定めた基準を満たした製造事業者や製品を認定する制度です。
[詳しくは](#)

剛腕300CTを正しくお使いいただくために、次のことを守ってください。

△警告

●シガーライターコード及びACアダプタのプラグは差し込み口に根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。

*備込んだプラグ・アダプタ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

●オゾン発生中は、絶対に室内や車内に入らないでください。

オゾン発生中、人やちらりんペット室内や車内へ入らないよう十分ご注意ください。

また、この取扱説明書が必要になったとき、すぐに利用できるよう

に保管してください。

●換気のできない場所で運転しないでください。

密閉された空間は、オゾン濃度が高くなり過ぎ気分が悪くなる恐れがあります。換気手段(窓・扉・換気設備)がある場合でご使用ください。

●オゾン発生中に吹き出しがから、息を直接吸い込まないでください。

吹き出しがから出る高濃度オゾンを吸うと人体に傷害のおそれがあります。

●シガーライターコードは、必ず本機付属のものをご使用ください。

また、付属のシガーライターコードを他の製品で使用しないでください。

故障の原因になります。

△注意 オゾンに関する注意事項

●剛腕300CTは高濃度のオゾンによって高い除菌、消臭効果を得る商品です。そのため、人やペットなどの動物がいる空間ではオゾンは発生せず、人やペットなどの動物がいない状態でのみご使用ください。

また、ご使用後はオゾン臭が消えてから乗車・入室してください。急いで車や部屋をご利用になる場合は、十分な換気を行ってください。(換気のために乗車・入室しても短時間であれば影響はありません)

気中オゾンの生物への影響		
濃度 [ppm]	生物への影響	備考
0.01~0.03	ほとんど臭わない	自然界の日中の濃度
0.04~0.06	さわやかな臭い、オゾンの臭いがある	海岸・山(晴天の夏PM2.00)
0.06	これ未満は慢性肺疾病患者の嗅覚に影響なし	オキシダント環境基準
0.08	不快感がある。のどが痛い。目がカチカチするなど	不快基準
0.10	人体への影響(のどが痛い・鼻が痛い・目が痛い)	日本産業衛生学会許容曝露濃度 USA環境基準
0.60~0.80	頭痛・せき・呼吸困難	
1~2	2時間曝露で、頭痛・胸部痛など	
5~10	呼吸障害、脈拍増加など	

除菌・消臭用オゾン発生器



自動車用

トラブルと対策

トラブルの内容	原因	対応
オゾンが発生しない (作動音がない)	▶電源プラグが抜けている ▶本体シガーライターコードまたはACアダプタが差し込まれていない ▶シガーライターコードまたはACアダプタが断線している ▶シガーライターコードまたはACアダプタが付属のものではない ▶シガーライターコード内のヒューズが溶断している	●プラグを差し込む ●シガーライターコードまたはACアダプタをしっかりと差し込む ●シガーライターコードまたはACアダプタを交換修理する ●付属のシガーライターコードまたはACアダプタを使用する ●シガーライターコード内のヒューズを取替える
オゾンの発生量が少ない	▶オゾン発生体が汚れている	●オゾン発生体のメンテナンスを行う

※対応を行ってもトラブルが直らない場合は、具体的な状況、保証期間の有無、機種名等をお買い上げの販売元までご連絡ください。

■開発・製造元

オニット株式会社

〒709-0802 岡山県赤磐市桜が丘西10丁目31-2 TEL : 086-956-2520 FAX : 086-956-2521
<http://www.ohnit.co.jp>

■販売元・お問い合わせ先

2022.2現在 Z02-GWN300CT-601-5

仕様 (日本製)

商品名/型式 剛腕300CT/GWN-300CT

外形寸法 310(W)×170(D)×140(H)mm

(突起物含まず)

オゾン発生量 300mg/h(20°C60%RH)

重量 3kg

吹出口濃度 3.8ppm(定格風量の場合)

風量 0.61m³/min(※ファン定格風量)

シガーライターコード DC12V/DC24V マイナスアース

ACアダプタ AC100V 50/60Hz

適用場所 室内または車内専用

本体消費電流 DC12V/1.35A DC24V/0.65A

使用温湿度範囲 0~40°C(結露・水濡れなきこと)

消費電力 18.5 W(付属のACアダプタ使用時)

※上記仕様は、改良のため変更することがあります。

アフターサービスについて

保証書

保証書は必ず「販売元名・購入日」等の記入をご確認の上、大切に保管してください。(保証期間/ご購入日から1年)

修理を依頼される時

保証期間中に万一故障が発生した場合は、製品に保証書またはお買い上げ納品書などを提示の上、お買い上げの販売店またはアフターサービス窓口に修理をご依頼ください。本製品の補修用部品は製造打ち切り後8年を目安として保有しております。その期間は原則として修理をお引き受けいたします。

緊急連絡先

販売元またはご自身で緊急連絡先をご記入ください。

会社名

部署名

担当者名


電話番号

FAX番号

ユーザー
サポート
ページへ
▼



本体名称及び付属品

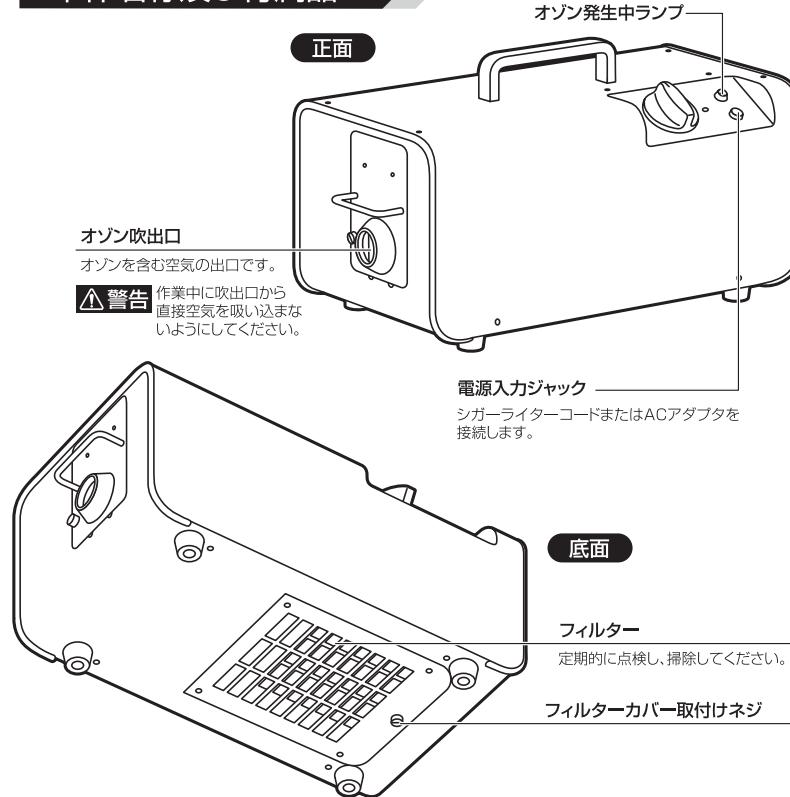

使用方法

室内または車内でご使用する場合

- 1 設置する前に室内または車内を清掃し、エアコンを送風運転してください。



ゴミやタバコの吸殻、また芳香剤などは、本機使用前に必ず室内から取り除いてください。これらが原因でオゾンの除菌・消臭効果が損なわれます。空気清浄器を搭載した車の場合は、必ず空気清浄器は停止してください。

- 2 室内の場合

オゾンができるだけ室内で拡散するため、本機のオゾン吹出口を部屋の中央に向けテーブルの上などに置いて使用してください。


車内の場合

車のエンジンを始動させ、本機を助手席の足元に置きます。その時、オゾン吹出口がボンネット側へ向うように設置してください。そして、エアコンを室内循環・風量弱・送風（夏場は冷房）の状態で作動させてください。

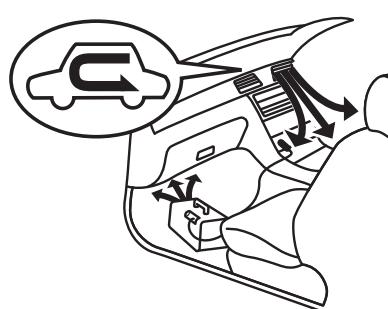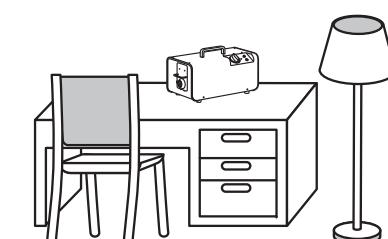

オゾン発生時間設定タイマー


連続運転

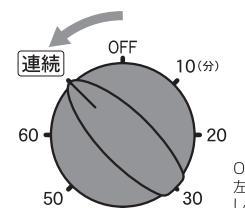

OFFの位置からつまみを左に回すとオゾンを発生し続ける「連続運転」で作動します。

「オゾン発生時間の目安」を参考にご利用ください。

タイマー運転

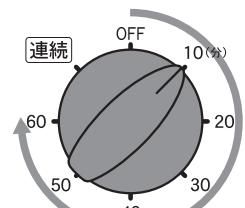


OFFの位置からつまみを右に回すと設定した時間だけオゾンを発生させる「タイマー運転」で作動します。

オゾン発生体のメンテナンス


ジェネレーター単位内部のオゾン発生体（ロータスジェネレーター）は強い悪臭環境下で使用しても付着物が付きにくい構造になっていますが、より良い状態でご使用いただくため、3ヶ月に一度下記の要領でお手入れしてください。

お手入れの方法 **警告** お手入れの際には必ずコンセントを抜いてください。

- ① ジェネレーター単位の固定ビスを取り外し、ハンドルを手前にゆっくり引いて、ユニットを取り外してください。

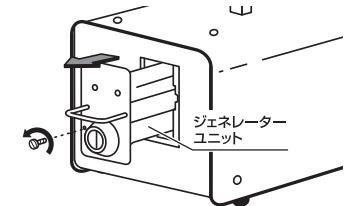

- ③ 完全に乾燥したことを確認して、吹出口が、ハンドルの下になるようにセットします。

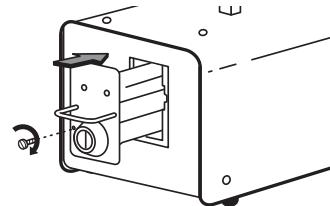

- ④ ユニットがしっかりとセットされたことを確認し、固定用ビスを締めて固定してください。




GWN-300CT
メンテナンス
動画へ

使用中の保守・点検

お手入れの目安は、3ヶ月に1回です。ただし、使用環境によっては3ヶ月より早くお手入れが必要な場合があります。

フィルターの点検・お手入れ

フィルターがゴミやほこりなどで詰まりると、オゾンが効果的に発生できなくなるだけでなく、オゾン発生体の寿命にも悪影響を及ぼします。フィルター及びフィルターカバーは定期的に点検し、著しくゴミやほこりが付着している場合は掃除機等で清掃してください。

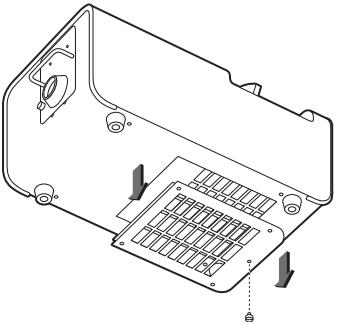

- 3 電源入力ジャックにシガーライターコードまたはACアダプタを接続します。

- 4 室内の場合


ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。

- 車内の場合

シガーライターコードのプラグをシガレットソケットに差し込みます。

剛腕300CTはDC12V・DC24V専用です。他の電圧及びプラスアース車には使用できません。

- 5 設置が終りましたら、【オゾン発生時間設定タイマー】を回してオゾンを発生させます。手動でオゾンを発生・停止させたい場合は連続運転にセットしてください。連続運転にセットした瞬間からオゾンを発生させることができます。設定した時間だけオゾンを発生させる場合は、「オゾン発生時間の目安」を参考に、タイマー運転にセットしてください。オゾン発生中ランプが点灯したら、室内または車内から速やかに退出してください。なお、運転中は人やペットが室内または車内に入らないように注意してください。

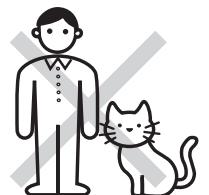

オゾン発生時間の目安

室内の場合

面積	容積	オゾン発生時間	
		15分	30分
~30m ²	~80m ³		
30~60m ²	80~160m ³		

車内の場合

車のタイプ	オゾン発生時間
軽乗用車	約8~15分
普通自動車	約12~15分
大型自動車(1BOX車等)	約15~20分

※1回の運転で効果が得られない場合は、時間を延長するかもしくは、数回繰り返し行ってください。
注意:オゾン発生終了後は、窓またはドアを開けるなどして十分に換気を行ってください。

- 6 運転終了後は窓またはドアを開け、十分に換気を行ってください。

警告

■ 本機は設定時間中、一定量のオゾンを連続して発生し続けます。オゾンはその性質上、分解、除去する対象物が存在するとそれらと反応して消滅しますが、対象物が少ない場合は蓄積してしまいます。そのため、室内や車内に臭いや雑菌などが少ないので、運転終了時のオゾン濃度が高くなるケースがありますのでご注意ください。

■ 高濃度のオゾンを長時間吸引し続けることは、人体や動植物にとって害になる場合があります。本機の運転中は人やペットが室内や車内に入らないようにし、観葉植物などは外に出してください。(換気のための短期間の乗車、入室であれば問題ありません。)

使用上の注意
をよく読んで
使いください。

