

除菌作業を適正に行い  
結果をデジタル管理

オゾン消毒において必要な数値を“見える化”

## オゾンモニター ボックス

OMB-10CT

おすすめします!

福祉用具レンタル会社

シルバーサービス振興会の  
福祉用具消毒工程  
管理認定制度に対応



モニター + センサー + ロガー



部屋の外から  
安全に除菌作業を  
管理&コントロール



数値の見える化で「**確実**」で「**安全**」な除菌作業を実現



### 📍 [CT値3000]を確実に

CT値を設定するだけで、CT値に到達するまで自動運転し、到達すれば自動で停止。実際のオゾン濃度を計測することで、安定した品質で除菌作業が可能。シルバーサービス振興会が福祉用具レンタル品の消毒規定値として定めているCT値3000以上を、数値の測定と管理をもって実現できます。



### 📍 オゾン濃度をモニター リング&コントロール


消毒庫内のオゾン濃度をリアルタイムで確認できるので、作業者が安全に入室することが可能です。オゾン濃度を設定した濃度で自動制御するので、高濃度になりすぎることを防ぎます。



### 📍 除菌作業の記録を データで管理

オゾン濃度は内蔵のデータロガーで記録します。データをパソコンに移送することで除菌作業の記録をデジタルで管理できます。シルバーサービス振興会の消毒工程管理認定制度でも重視されている消毒工程の履歴管理にも対応可能です。

● 各装置の設置関連図

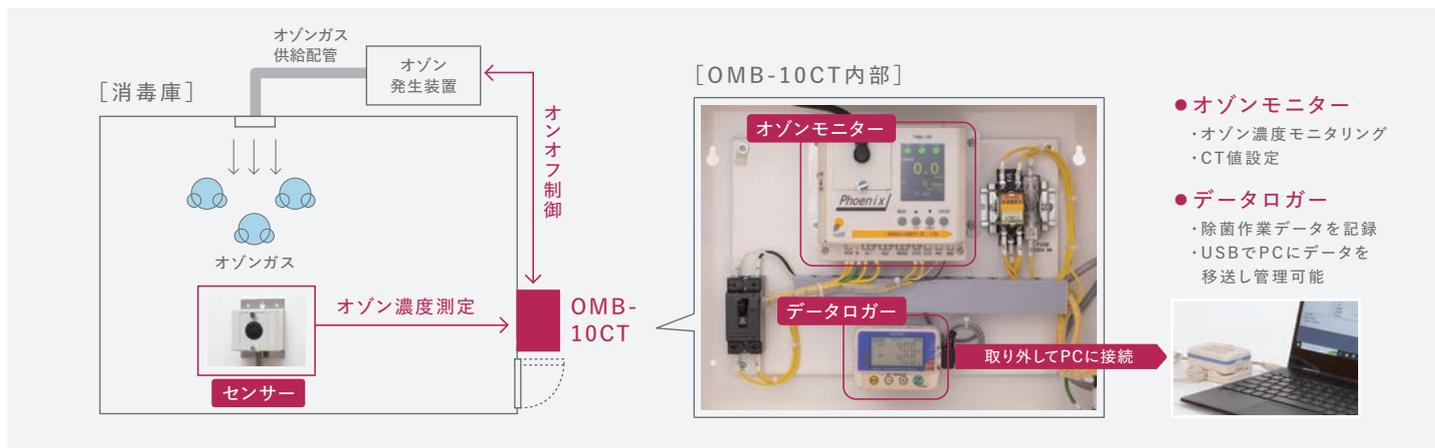

● 仕様

製品名／型式番号	オゾンモニターボックス／OMB-10CT
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	4.8W+25% (無負荷時)
本体外形寸法	W400×D150×H300mm (突起部含まず)
本体重量	約8kg
使用温度範囲	0～40℃ (結露のないこと)
タイマー仕様	オフタイマー (タイマー運転最大10時間、連続運転不可)
電源コード長さ (コード部分)	約2.5m
オゾンセンサーコード長さ	5m [OMB-10CT-05M] / 10m [OMB-10CT-10M] / 15m [OMB-10CT-15M]

Made in OKAYAMA

オーニット製品はすべて岡山の自社工場で一貫生産しています。  
 国内生産ならではの確かな品質と安心のアフターフォローをご提供します。

■ 販売元・お問い合わせ

■ 開発・製造元

オーニット株式会社

〒709-0802 岡山県赤磐市桜が丘西10-31-2

<https://www.ohnit.co.jp>

■ ご購入のご相談

0120-17-0210

■ 修理・点検のご相談

0120-15-1103